Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

PRODUCTO ELECTRÓNICO ORIGINAL
NO APTO PARA USO COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22695A
Spanish. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Manual de usuario

C O N L A P I D A E L O R I G I N A L
C O M E R C I A L
S U P A Q U E T E

SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte “presentación del teléfono móvil”, “instalar y preparar el teléfono móvil” y “utilizar las funciones básicas”.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso e información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ p.12 (indica que debe “consultar la página 12”)

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

→ **A continuación**: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación, **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono. Por ejemplo: [▭] (indica la tecla de encendido/salida de menús)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc. y su uso está determinado por licencia.

CE 0168

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Reproduce vídeos DivX® de hasta 320 x 240. Puede reproducir vídeos DivX® de hasta 720 x 480.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Primero genere el código de registro de DivX VOD para el dispositivo y proporciónelo durante el proceso de registro. [Importante: El contenido DivX VOD se encuentra protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) de DivX que restringe la reproducción en dispositivos registrados y certificados por DivX.

Si intenta reproducir contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, se mostrará el mensaje "Error de autorización" y no se reproducirá el contenido.] Obtenga más información en http://vod.divx.com.

CONTENIDO ORIGINAL DE CONSUMIDOR COMERCIAL

contenido

información sobre uso y seguridad 2
Advertencias de seguridad 2
Precauciones de seguridad 5
Información importante sobre uso 7

presentación del teléfono móvil 12
Desembalaje 12
Diseño del teléfono 13
Teclas 14
Pantalla 15
Iconos 16

instalar y preparar el teléfono móvil 18
Instalar la tarjeta SIM o USIM y de la batería . 18
Cargar la batería 20
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 21

CON SU PAQUETE PIDA EL ORIGINAL

utilizar las funciones básicas 22
Encender y apagar el teléfono 22
Utilizar la pantalla táctil 23
Acceder a los menús 25
Cambiar aplicaciones 25
Utilizar widgets 26
Acceder a información de ayuda 26
Personalizar el teléfono 27
Utilizar las funciones básicas de llamadas 28
Enviar y ver mensajes 30
Añadir y buscar contactos 33
Utilizar las funciones básicas de la cámara 34
Escuchar música 36
Navegar en la Web 37
Utilizar los servicios de Google 38

utilizar funciones avanzadas 40
Utilizar funciones avanzadas de llamada 40
Utilizar las funciones de agenda avanzadas .. 43
Utilizar las funciones avanzadas de mensajería 45
Utilizar las funciones avanzadas de la cámara 46
Utilizar las funciones avanzadas de música .. 51

utilizar herramientas y aplicaciones 55
Utilizar la función inalámbrica Bluetooth 55
Activar y enviar un mensaje de emergencia .. 57
Activar el rastreador de móviles 58
Realizar llamadas fingidas 59
Grabar y reproducir notas de voz 59
Editar imágenes 60

CON PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE
SUJETO A CAMBIOS

Imprimir imágenes 63
Editar vídeos 64
Cargar fotografías y vídeos a la Web 67
Utilizar aplicaciones y juegos para Java 68
Sincronizar datos 69
Utilizar el lector RSS 70
Ver tu posición actual 71
Crear y ver relojes mundiales 71
Configurar y utilizar alarmas 72
Utilizar la calculadora 73
Convertir monedas o medidas 73
Configurar un temporizador de cuenta regresiva 73
Utilizar el cronómetro 73
Crear una nueva tarea 74
Crear una nota de texto 74
Administrar el calendario 74

solución de problemas ..... a

índice ..... e

CON SU PAQUETE ORIGINAL
USO COMERCIAL

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

CON SU PAQUETE PIDA ORIGINAL

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

WARNING

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al enviar mensajes de texto o utilizar los juegos del teléfono, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0º C/32º F o superiores a 45º C/113º F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Evite utilizar la luz o el flash de la cámara del teléfono cerca de los ojos de niños o animales.

CAUTION

- El teléfono y las tarjetas de memoria pueden sufrir daños si se los expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.

- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de teléfonos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo de tejido corporal.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,548 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana.

Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, podrá conocer el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario

Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

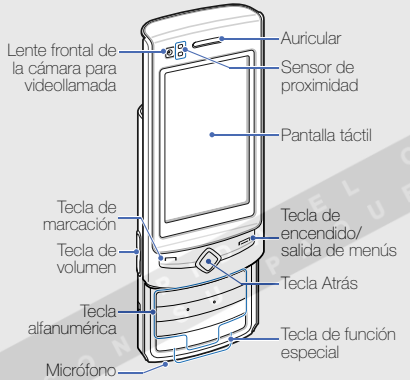

La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

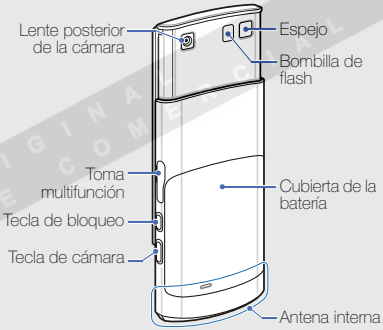

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, pulse [🔒].

Teclas

Tecla	Función
Marcación	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Atrás	En el modo de menús, permite volver al nivel anterior
Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite volver la pantalla del menú principal o regresar al modo inactivo
Alfanumérica	Permiten introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder a los mensajes de correo de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional
Función especial	Permite introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para establecer el perfil Silencio; mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre los números

CONSULTA ORIGINAL ETC.COM

Tecla	Función
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
Bloqueo	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas
Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; si cambia la función de la tecla, le permite abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual (mantenga pulsada)

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de las siguientes áreas:

Línea de iconos
Muestra varios iconos

Área de texto y gráficos
Muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca

Línea de teclas de función
Muestra las acciones actuales asignadas a cada área

CONFIDENCIAL ORIGINAL PARA USO COMERCIAL

Iconos

Conozca los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Transfiriendo datos mediante la red GPRS
	Red EDGE conectada
	Transfiriendo datos mediante la red EDGE
	Red UMTS conectada
	Transfiriendo datos mediante la red UMTS
	Red HSDPA conectada
	Transfiriendo datos mediante la red HSDPA

Icono	Definición
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegación en la Web
	Conectado a una página web segura
	En el extranjero (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con un PC
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Bluetooth activado

COPIA EXCLUSIVA PARA EL USUARIO

Icono	Definición
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de navegador
	Nuevo mensaje de configuración
	Mensaje de texto lleno
	Mensaje multimedia lleno
	Mensaje de correo electrónico lleno

Icono	Definición
	Mensaje de navegador lleno
	Mensaje de configuración lleno
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil En el coche activado
	Perfil Reunión activado
	Perfil Exterior activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

COPIA NO OFICIAL DEL MANUAL DEL PRODUCTO

instalar y preparar el teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

CON SU PAQUETE

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

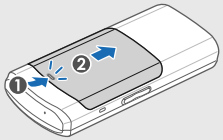

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

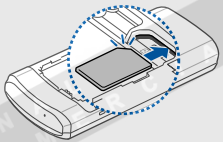

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

3. Inserte la batería.

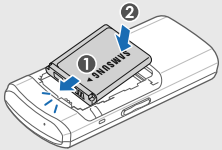

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

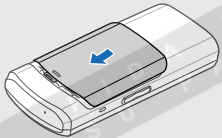

Cargar la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción y conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

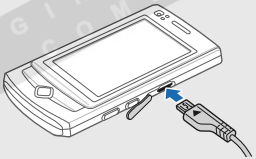

Con el triángulo orientado hacia arriba

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

CONJUNTO EL ORIGINAL ES EQUIPO

2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono ( ) ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
4. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
5. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.

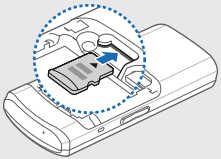

utilizar las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. Mantenga pulsada [⏻].
3. Introduzca su PIN y pulse **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita los pasos 1 y 2 anteriores.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

CONSULTE EL PAQUETE COMERCIAL PIDA EL SUYO

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Utilizar la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla.

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Para un uso óptimo de la pantalla táctil, retire el film protector de la pantalla antes de usar el teléfono.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

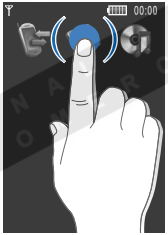

CONTIENE PARTE DEL CONTENIDO ORIGINAL

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

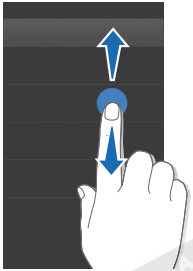

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

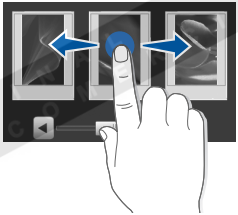

CON SU PAQUETE PIDA EL ORIGINAL

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al modo de menús. También puede arrastrar el dedo hacia la izquierda.
2. Seleccione un menú o una opción.
3. Pulse [⮌] para retroceder un nivel. Pulse [▭] para regresar al modo inactivo.

Cambiar aplicaciones

Aprenda a pasar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.

Debe cambiar la función de la tecla de cámara a **Cambiar** (en el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Función de tecla de cámara**).

Para cambiar aplicaciones:

1. Mientras utiliza un menú, mantenga pulsada la tecla de cámara.
   Están disponibles las siguientes aplicaciones:
   - **Llamar**: permite abrir la pantalla de marcación
   - **Reproductor de música**: permite iniciar el reproductor de música
   - **Mensaje**: permite acceder al menú **Mensajes**
   - **Navegador**: permite iniciar el navegador web
   - **Menú principal**: permite acceder a la pantalla del menú principal
   - **Juegos y más**: permite acceder al menú **Juegos y más**
2. Seleccione una aplicación.

Utilizar widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas.

Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Es posible que si selecciona un widget web, se apliquen cargos adicionales.

Abrir la barra de herramientas

En el modo inactivo, pulse la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y pulse **Guardar**.

Acceder a información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil sobre el teléfono.

1. Abra la barra de herramientas.
2. Pulse [?] en la barra de herramientas.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.
5. Arrastre su dedo hacia la derecha o izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, pulse .

Personalizar el teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Pulse **Vibración** y pulse la tecla de volumen hacia hacia arriba o hacia abajo para ajustar la intensidad de la vibración.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Pulse » junto al perfil que está utilizando.
3. Pulse **Tono de llamada de voz** o **Timbre de videollamada**.
4. Seleccione un tono de llamada de la lista y pulse **Guardar**.

5. Pulse **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Pulse **Definir**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Pulse **Activado** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y pulse **Confirmar**.
4. Escriba otra vez la contraseña nueva y pulse **Confirmar**.

Utilizar las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas, y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearla, pulse [🔒].

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse **Llamada de voz** o [📞] para marcar el número.

Para realizar una videollamada, pulse **Más** → **Videollamada**.

3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para realizar una videollamada, pulse [ ] y pulse **Mostrar mi imagen** para permitir que la persona que llama lo vea a través de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, pulse **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Pulse **Altavoz** para volver a utilizar el auricular.

Si utiliza el modo de altavoz en un entorno ruidoso, será difícil escuchar a su interlocutor. En entornos ruidosos, es mejor utilizar el modo normal para obtener un mejor funcionamiento del audio.

Utilizar los auriculares

Al conectar los auriculares suministrados al teléfono, podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Enviar y ver mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Pulse **Pulsar para añadir un ...** → **Introducir manual**.
3. Introduzca un número de destino.
4. Pulse **Pulsar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje.
   ▶ Introducir texto
   Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Pulse **Añadir archivos** y añada un elemento.
7. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo**.
2. Pulse **Pulsar para añadir un ...** → **Introducir dirección**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico.
4. Pulse **Pulsar para añadir asu...** e introduzca el asunto.
5. Pulse **Pulsar para añadir texto** y escriba el texto del correo electrónico.
6. Pulse **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Introducir texto

Introduzca texto y cree mensajes o notas.

Introducir texto con el teclado virtual

1. Abra el campo de introducción de texto con el teléfono cerrado.
2. Pulse las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
   - Para cambiar entre los modos T9 y ABC, pulse **T9**.
   - Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar a modo numérico o símbolo, pulse **Abc**.
   - Para cambiar al modo de símbolo, pulse .

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	1. Pulse las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse para seleccionar una palabra alternativa.
Numérico	Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

CON SU PERMISO
COPIA PRIVADA

Introducir texto con el teclado

1. Abra el campo de introducción de texto con el teléfono abierto.
2. Pulse las teclas correspondientes para introducir texto.
   - Para cambiar entre los modos T9 y ABC, mantenga pulsada [*].
   - Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar al modo numérico, pulse [*].
   - Para cambiar al modo de símbolo, pulse [ ].

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse [0] para seleccionar una palabra alternativa.
Numérico	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

CONSULTA EL MANUAL ORIGINAL DE INSTRUCCIONES

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Pulse **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, pulse **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Añadir y buscar contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de agenda.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono.
2. Pulse **Más** → **Añadir a Contactos** → **Nuevo**.
3. Pulse **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Pulse **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el campo de introducción de texto (si es necesario).
3. Introduzca la letra del nombre que desea buscar. También puede arrastrar ▲▼ para seleccionar la primera letra del nombre.
4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- pulsar para llamar al contacto
- pulsar **Editar** para editar la información del contacto

Utilizar las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.

Cuando encienda la cámara, es posible que la pantalla aparezca en blanco debido a una descarga electrostática temporal. Pruebe reiniciar el teléfono para resolver el problema.

Capturar fotografías

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

   La fotografía se guarda automáticamente.

Ver fotografías

En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

Incline el teléfono hacia la izquierda o la derecha, las fotos se desplazarán hacia ese lado automáticamente.

COPIA SUJETA A LA NORMATIVA

Para categorizar y ver fotografías en una vista ampliada:

1. En el modo de menús, pulse **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse para categorizar las fotos.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotografías.
   Incline el teléfono hacia la izquierda o la derecha, las fotos se desplazarán hacia ese lado automáticamente.

Capturar vídeos

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse → para cambiar al modo de grabación.
5. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.
7. Pulse o la tecla de cámara para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Ver vídeos

En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis vídeos** → un archivo de vídeo.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

Escuchar música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una emisora de radio. Mantenga pulsada ◀ o ▶ para seleccionar una emisora de radio guardada.
   Si desea obtener información acerca de la canción que está escuchando, pulse **Más** → **Buscar música**. ▶ p. 54
5. Para apagar la radio FM, pulse ■.

Escuchar archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ▶ p. 37
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 51
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 56
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ▶ p. 51

CON SOPORTE DEL ORIGINAL

- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 52

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reproducir o reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)

Navegar en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

Es posible que se le cobre un cargo adicional por acceder a la Web y descargar archivos multimedia.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, pulse **Navegador** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.

2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder por las páginas web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite ampliar o reducir una página web
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite agregar un favorito
	Permite cambiar el modo de vista

Agregar páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, pulse **Navegador** → **Favoritos**.
2. Pulse **Añadir**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
4. Pulse **Guardar**.

Utilizar los servicios de Google

- Si se encuentra disponible el servicio de Google, el servicio de navegación no se encontrará disponible. Para obtener información sobre **Navegación**, consulte el Manual del usuario incluido en el CD que se suministra.
- Es posible que se le cobre un cargo adicional por acceder a la Web y descargar archivos multimedia.

Conectar a Search

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda.

Conectar a Mail

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure su cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectar a Maps

El servicio de mapas estará disponible según la región en la que se encuentre.

Para buscar un mapa:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Desplácese hasta el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Pulse **Menú** → **Buscar en el mapa** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a un destino específico:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Pulse **Menú** → **Cómo llegar**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Pulse **Menú** → **Aceptar**.
5. Pulse **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

CON SUJECIÓN AL ORDENADOR

utilizar funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Utilizar funciones avanzadas de llamada

Conozca las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla.

Cuando tenga una llamada perdida, pulse la llamada desde el widget de alerta del evento y pulse **Llamada de voz** para marcar.

Cuando tenga dos llamadas perdidas o más, pulse la llamada desde el widget de alerta del evento y pulse **Registros** → una llamada perdida.

CON SU PAQUETE PIDA EL CORTE COMERCIAL

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [⌐] para ver la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desea y pulse 📞 o [⌐] para marcar.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Pulse **Reten** para poner una llamada en espera o pulse **Recup.** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Pulse **Reten** para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y pulse **Llamada nueva** o [⌐].
3. Pulse **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, pulse **En espera** → 📵.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [⌐].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [⌐] para responder la segunda llamada. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Pulse **Cambiar** para alternar entre llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante. Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse **Multiconferencia**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [⌐].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**0**] para insertar el caracter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse **Llamada de voz** o [⌐] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ▶ p. 33

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desee.
3. Pulse 📞 al lado del número que quiere llamar → 📞.

CON SU PIN O PUK

Utilizar las funciones de agenda avanzadas

Aprenda a crear tarjetas de visita, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de visita

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de visita**.
2. Escriba su información personal.
3. Pulse **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de visita, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el menú desplegable **Conta...** y seleccione **Favoritos**.
3. Pulse **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.
   El contacto se guardará con el número de marcación rápida.

Los tres primeros números de marcación rápida se asignarán a los contactos favoritos (★) en la barra de herramientas del widget.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, melodías, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el menú desplegable **Conta...** y seleccione **Grupos**.
3. Pulse **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, la fotografía de identificación y un tipo de vibración.
5. Pulse **Guardar**.

Vincular fotografías a contactos

Aprenda a etiquetar rostros en las fotos, y a realizar llamadas o enviar mensajes a partir de las fotos.

Para vincular sus fotografías a contactos:

1. En el modo inactivo, arrastre el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de contactos con foto.
2. Pulse **Añadir** → una fotografía.
3. Pulse **Añadir** para añadir una etiqueta al rostro de una persona.
4. Pulse **Aña etiq**, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño sobre el rostro y pulse **Finalizado** (si es necesario).
5. Pulse la etiqueta de rostro → **Vínculo a Contactos** → **Buscar contacto** → un contacto → **Definir**. El contacto seleccionado se vincula a la fotografía.
6. Pulse [⮌] para agregar más contactos con foto (paso 2).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías

1. En el modo inactivo, arrastre el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de contactos con foto.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta una fotografía. La etiqueta de rostro aparece con el nombre.
3. Pulse la etiqueta de rostro → **Llamada de voz**, **Videollamada**,o **Enviar mensaje**.

Utilizar las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Pulse **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas e introduzca el texto.
3. Pulse **Más** → **Guardar como plantilla**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Pulse **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desea, para utilizar como plantilla. ▶ p. 30
4. Pulse **Más** → **Guardar como plantilla**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Pulse **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desea.
3. Pulse **Enviar**.
   Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Utilizar las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a capturar fotografías en varios modos y a personalizar la configuración de la cámara.

Capturar una serie de fotografías

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse [S] → [▭].
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Mantenga pulsada la tecla de cámara para tomar una serie de fotografías.

Capturar fotografías panorámicas

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse S → .
5. Seleccione la cantidad de fotografías.
6. Realice los ajustes necesarios.
7. Pulse la tecla de cámara para tomar la primera fotografía.
8. Mueva el teléfono lentamente hacia la derecha. El teléfono captura la siguiente fotografía automáticamente.
9. Repita el paso 8 para completar la fotografía panorámica.

Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

1. Deslice el teléfono para abrirlo.
2. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse S → .
5. Pulse la tecla de cámara.
6. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara. El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.

Capturar fotografías divididas

1. Deslice el teléfono para abrirlo.

2. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse [S] → [icon].
5. Seleccione un diseño de imagen.
6. Realice los ajustes necesarios.
7. Pulse la tecla de cámara para tomar las fotografías divididas.

Utilizar las opciones de la cámara

Mientras utiliza la cámara, pulse ⚙ → 📷 para acceder a las siguientes opciones:

Opciones	Función
Modo de enfoque	Permite cambiar el enfoque de la cámara
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de la imagen
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara
Medición expos	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento
WDR	Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un rango amplio de luz disponible

CONFIDENCIAL

Opciones	Función
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para capturar tres fotografías consecutivas cuando las personas cierran los ojos
Calidad de imagen	Permite configurar la calidad de las imágenes digitales
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez de las fotografías

Mientras utiliza la videocámara, pulse ⚙ → 📷 para acceder a las siguientes opciones:

Opciones	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución

Opciones	Función
Balance de blancos	Permite ajustar el balance del videoclip
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento
WDR	Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un rango amplio de luz disponible
Calidad de vídeo	Permite ajustar la calidad de los videoclips
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez

Personalizar la configuración de la cámara

Mientras utiliza la cámara, pulse ⚙ → ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las directrices
Revisar	Permite configurar la cámara para pasar a la pantalla de vista previa después de tomar fotografías o grabar videoclips
Rotación automática	Permite configurar la pantalla de vista previa para que gire cuando gira el teléfono
GPS	Permite configurar la cámara para que grabe la información de GPS en imágenes
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenar imágenes o videoclips nuevos
Información de accesos directos	Permite ver las teclas de acceso directo para ajustar las opciones de la cámara

CONFIDENCIAL - PROPIEDAD DE SAMSUNG ELECTRONICS COMERCIAL

Utilizar las funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.
2. Pulse [▭] para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse [▭] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Pulse [▭] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media. Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Iniciar la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Pulse **Crear**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción.
4. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, pulse **Pulse para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
5. Pulse **Guardar**.
6. Seleccione la nueva lista de reproducción.
7. Pulse **Añadir** → **Pistas**.

8. Seleccione los archivos que desea incluir y pulse **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música**.
2. Pulse **Ajustes**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.
4. Pulse **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse ▶ para activar la radio FM.
4. Pulse **Más** → **Grabar** para comenzar la grabación.
5. Cuando haya terminado la grabación, pulse **Parar**. El archivo de música se guardará en **Radio clips** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).

La función de grabación está diseñada únicamente para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de los medios digitales.

Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Pulse **Más** → **Sintonización automática**.
3. Pulse **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, pulse ● para grabar parte de una canción que desea encontrar.

Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.

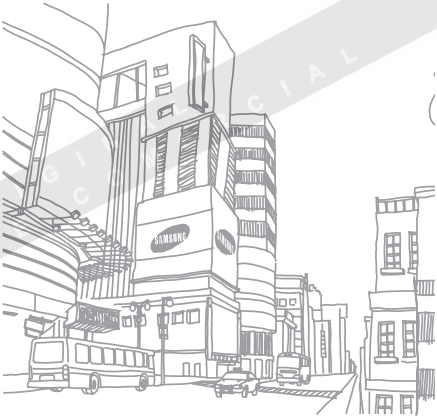

utilizar herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Utilizar la función inalámbrica Bluetooth

Conozca la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, pulse **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → **Guardar**.
   Si selecciona **Personaliz.**, configure el tiempo que su teléfono será visible.
4. Pulse **Guardar**.

CONSIGUE EL PAQUETE QUE PIDA EN SU DISTRIBUIDOR LOCAL

Buscar y conectarse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse **Aceptar**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.

Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Pulse **Más** → **Enviar por Bluetooth**.

Recibir datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y pulse **Aceptar** (si es necesario).
2. Pulse **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

CON SU PRODUCTO EL MANUAL

Utilizar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado, mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Pulse **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Pulse **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Pulse **Activado** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Pulse el campo de destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse **Contactos** para abrir su lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desea y pulse **Añadir**.

CON PIDA EL MODELO
CON SU PROVEEDOR

6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Pulse **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Pulse el menú desplegable **Una vez** y seleccione la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.
9. Pulse **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.

Una vez enviado un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que pulse [🔒]. Si pulsa [⏎], estarán disponibles las funciones del teléfono, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

Activar el rastreador de móviles

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función de rastreador de móviles envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador de móviles:

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador de móviles**.
2. Introduzca la contraseña y pulse **Confirmar**.
3. Pulse **Activado** para activar el rastreador de móviles.
4. Pulse el campo de destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca un número de teléfono.
6. Pulse **Aceptar** para guardar los destinatarios.
7. Pulse el campo del remitente.

8. Escriba el nombre del remitente.
9. Pulse **Guardar** → **Aceptar**.

Realizar llamadas fingidas

Puede simular llamadas fingidas entrantes cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer de cuenta que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.

Grabar voz

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamada fingida**.
2. Pulse **Grabador de voz**.
3. Pulse para comenzar la grabación.
4. Hable cerca del micrófono.
5. Cuando haya terminado de hablar, pulse .
6. Pulse **Definir** para configurar la grabación como respuesta para la llamada fingida.
7. Pulse **Activado** en **Llamada de voz falsa**.
8. Pulse **Guardar**.

Realizar llamada fingida

Para realizar una llamada fingida, mantenga pulsada la tecla de volumen en el modo inactivo.

Grabar y reproducir notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Pulse para comenzar la grabación.

3. Para grabar la nota de voz, hable hacia el micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, pulse ■. Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Sonidos** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reproducir o reanudar la reproducción
◀◀	Permite retroceder dentro del mismo archivo
▶▶	Permite avanzar dentro del mismo archivo
🔊	Permite ajustar el volumen

Editar imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse ✎.
3. Pulse **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar, o borroso parcial).
4. Seleccione la variación del efecto que desea aplicar y pulse **Finalizado**.

Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño y pulse **Fuera de foco** → **Finalizado**.

5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Ajustar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.

4. Ajuste la imagen como desee y pulse **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Transformar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Voltear**.

4. Rote o gire la imagen como desee y pulse **Finalizado**.
   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño y pulse **Guardar** → **Finalizado**. Pase al paso 6.
5. Cuando haya terminado con las opciones de transformación, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Recortar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Recortar**.
4. Mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y pulse **Recortar** → **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de recortar, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Insertar una función visual

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Insertar** → una función visual (marcos, imagen, clipart, emoticono o texto).

4. Seleccione una función visual o introduzca texto y pulse **Aceptar**, y entonces pulse **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de agregar funciones visuales, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Añadir una nota

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Nota en pantalla**.
4. Seleccione un color, introduzca una nota en la pantalla y, luego, pulse **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Guardar**.

Imprimir imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 34
3. Pulse **Más** → **Imprimir por** → **USB**.

4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 34
2. Pulse **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ▶ p. 56
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Editar vídeos

Aprenda a editar archivos de vídeo y a aplicar efectos visuales.

Recortar cualquier segmento

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Pulse **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo y pulse **Añadir**.
   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Pulse **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o vídeos.
5. Pulse **Editar** → **Recortar**.
6. Pulse ▶ para reproducir el vídeo y, luego, pulse **Inicio** en el punto en que desea que comience el nuevo vídeo.
7. Pulse **Fin** en el punto en que desea que finalice el nuevo vídeo.
8. Pulse **Recortar**.
9. Cuando haya terminado, pulse **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

Para guardar el proyecto y utilizarlo en el futuro, pulse **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.

10. Introduzca un nuevo nombre de archivo y pulse **Guardar**.
11. Para controlar el archivo, pulse **Sí** (si es necesario).

Dividir vídeos

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Pulse **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo y pulse **Añadir**.
   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Pulse **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o vídeos.
5. Pulse **Editar** → **Separar**.
6. Pulse ▶ para reproducir el vídeo y pulse **Dividir punto** → **Separar** para dividir el archivo en dos clips.
7. Inserte una imagen o un vídeo como desee entre los clips.
8. Cuando haya terminado, pulse **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.
   Para guardar el proyecto y utilizarlo en el futuro, pulse **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
9. Introduzca un nuevo nombre de archivo y pulse **Guardar**.
10. Para controlar el archivo, pulse **Sí** (si es necesario).

Insertar texto

Es posible que la función de insertar texto en un vídeo no esté disponible según el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Pulse **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo y pulse **Añadir**.
   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Pulse **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o vídeos.
5. Pulse **Editar** → **Insertar** → **Texto**.
6. Pulse ▶ para reproducir el vídeo y, luego, pulse **Inicio** en el punto en que desea que se visualice el texto.
7. Pulse **Fin** en el punto en que desea que desaparezca el texto.
8. Pulse **Insertar**.
9. Introduzca el texto y pulse **Aceptar**.
10. Mueva el texto o cámbiele el tamaño y pulse **Finalizado**.
11. Cuando haya terminado, pulse **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.
    Para guardar el proyecto y utilizarlo en el futuro, pulse **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
12. Introduzca un nuevo nombre de archivo y pulse **Guardar**.
13. Para controlar el archivo, pulse **Sí** (si es necesario).

Añadir una pista de sonido

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Pulse **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo y pulse **Añadir**.
   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Pulse **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o vídeos.
5. Pulse **Pista de audio adicional** → **Importar sonido**.
6. Pulse **Sonidos** → una categoría de sonido → un sonido → **Añadir**.
7. Cuando haya terminado, pulse **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.
   Para guardar el proyecto y utilizarlo en el futuro, pulse **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
8. Introduzca un nuevo nombre de archivo y pulse **Guardar**.
9. Para controlar el archivo, pulse **Sí** (si es necesario).

Cargar fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.

- Si el servicio de navegación no se encuentra disponible, **Share pix** se visualizará en **Aplicaciones**.
- Es posible que Share pix no se encuentre disponible según la región o el proveedor de servicios.

Establezca su lista favorita de destinos.

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Share pix**.
2. Pulse **Sí** para establecer su lista de preferidos.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar (si es necesario).
4. Seleccione los destinos que desea añadir y pulse **Guardar**.
   Si selecciona **Act listas**, se agregan automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Share pix** → un destino en el que desea realizar una publicación.
2. Introduzca la ID de usuario y la contraseña del destino.
3. Pulse **Pulse para añadir** y seleccione un archivo multimedia.
4. Introduzca los detalles de la publicación y pulse **Cargado en la web**.

También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Mis archivos**, mediante la selección de o **Más** → **Cargado en la web**.

Utilizar aplicaciones y juegos para Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que no se admita la descarga de archivos Java.

Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Pulse **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Sincronizar datos

Aprenda a sincronizar la agenda, el calendario, las tareas y las notas con el servidor web que especificó.

Crear un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Pulse **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.

CON SOFTWARE DE QUALCOMM INCORPORATED

3. Pulse el perfil de sincronización seleccionado o **Iniciar sincronización**.
4. Pulse **Continuar** para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

Utilizar el lector RSS

Aprenda a utilizar el Lector RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Crear fuentes

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Añadir**.
3. Introduzca la dirección de una fuente RSS y pulse **Aceptar**.

Leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Actualizar** → una fuente → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

Personalizar la configuración del Lector de RSS

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Más** → **Ajustes** → **Red**.
3. Pulse » junto al perfil que desea.
4. Cambie la configuración para personalizar su lector RSS.
5. Pulse **Guardar**.

Ver tu posición actual

Determina la latitud, longitud, y altitud de tu posición actual usando el sistema de satélites de navegación global.

En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración GPS** → **Posición de GPS**.

Crear y ver relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra ciudad y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Pulse → **Añadir**.
3. Seleccione una franja horaria.
4. Para configurar el horario de verano, pulse .
5. Pulse **Aceptar** para crear su reloj mundial.
   El reloj mundial está configurado como segundo reloj.
6. Pulse **Añadir** para crear más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver dos relojes con diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez creado un reloj mundial:

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Pulse → **Def como 2.º reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Pulse **Definir**.

Configurar y utilizar alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, pulse **Alarmas**.
2. Pulse **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Pulse **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función automática de encendido establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición.
- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición o arrastre la tapa deslizante hasta **Retrasar** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, pulse **Alarmas**.
2. Pulse **Desactivar** junto a la alarma que desea desactivar.

CONFIDENCIAL

Utilizar la calculadora

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertir monedas o medidas

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configurar un temporizador de cuenta regresiva

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Defina el tiempo de la cuenta regresiva.
3. Pulse **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Pulse **Parar** para pausar la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya terminado, arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener las alertas.

Utilizar el cronómetro

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Pulse **Iniciar** para comenzar el cronómetro.
3. Pulse **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.

CON PIDA LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE SU PROPIETARIO

4. Cuando haya terminado, pulse **Parar**.
5. Pulse **Rest** para eliminar los tiempos grabados.

Crear una nueva tarea

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Tarea**.
2. Pulse **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y pulse **Guardar**.

Crear una nota de texto

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse **Crear nota**.
3. Escriba el texto de la nota y pulse **Guardar**.

Administrar el calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse **Crear horario**.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Pulse **Guardar**.

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Inserte la tarjeta SIM para acceder a los servicios de red	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Bloqueo del teléfono	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

En el teléfono, aparece “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [⌐].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

CON SU PAQUETE TELEFÓNICO

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

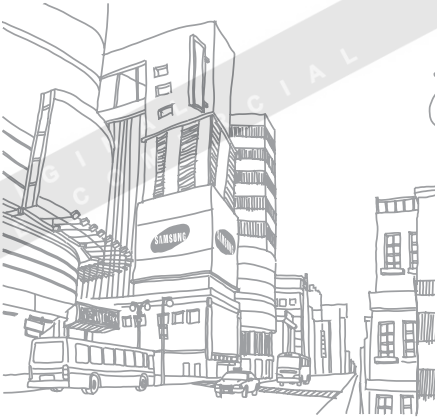

CONSULTA PARA USO OFICIAL

índice

alarmas,
- crear, 72
- desactivar, 72
- detener, 72

auriculares 29

batería
- carga, 20
- indicador de batería baja, 21
- instalar, 18

bloquear
- consulte bloqueo de teléfono

bloqueo de teléfono 28

Bluetooth
- activar, 55
- enviar datos, 56
- modo SIM remota, 57
- recibir datos, 56

buscar música 54

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 33
- buscar, 33
- crear grupos, 44
- enlazar con fotos, 44

contactos de foto 44

conversor
- consulte herramientas, conversor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

explorador de fotos 35

fondo de pantalla 28

fotografías
- captura avanzada, 46
- captura básica, 34

COPIA NO OFICIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CONTENIDO

editar, 60
ver, 34

herramientas
alarma, 72
blog móvil, 67
calculadora, 73
calendario, 74
conversor, 73
cronómetro, 73
editor de imágenes, 60
editor de vídeos, 64
Lector RRS, 70
tarea, 74
temporizador de cuenta regresiva, 73

imágenes
ajustar, 61
añadir notas, 63
aplicar efectos, 60
imprimir, 63
insertar funciones visuales, 62
recortar, 62
transformar, 61

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 69
iniciar juegos, 69

Lector RRS
consulte herramientas, lector RSS

llamadas
de la agenda, 42
funciones avanzadas, 40
funciones básicas, 28
marcadas recientemente, 41
marcar llamadas perdidas, 40
múltiples, 42
números internacionales, 42
poner en espera, 41
realizar llamadas adicionales, 41
realizar llamadas fingidas, 59
realizar, 28
recuperar llamadas en espera, 41
responder llamadas adicionales, 41
responder, 29
ver llamadas perdidas, 40

mensaje de emergencia 57

mensajes
enviar correo electrónico, 30
enviar multimedia, 30

enviar texto, 30
ver correo electrónico, 33
ver multimedia, 32
ver texto, 32

multiconferencias
consulte llamadas, múltiples

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web o explorador de fotos

navegador web
añadir favoritos, 38
iniciar la página de inicio, 37

nota
consulte notas de texto o voz

notas de voz
grabar, 59
reproducir, 60

perfil fuera de línea 22

perfil silencio 27

plantillas
insertar, 46
multimedia, 45
texto, 45

radio
consulte radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 53
escuchar, 36
grabar canciones, 53

rastreador de móviles 58

reloj
consulte reloj mundial

reloj mundial
configurar pantalla dual, 71
crear, 71

reproductor de música
crear listas de reproducción, 52
escuchar música, 36
personalizar, 53
sincronizar, 52

Reproductor de Windows Media 52

share pix
consulte herramienta, blog móvil

COPIA NO SUPERIOR ORIGINAL COMPLETE

sincronización
crear un perfil, 69
iniciar, 69

tarea
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 21

Tarjeta SIM 18

tarjetas de visita 43

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

temporizador de cuenta regresiva
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

texto
crear notas, 74
introducir, 31
mensajes, 30

tono de llamada 27

tonos de las teclas 27

vídeos
capturar, 35
editar, 64
ver, 35

volumen
volumen de llamada, 29
volumen de tonos de las teclas, 27

widgets 26

COPIA ORIGINAL PARA EL PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : S8300

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:
Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23 Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

CONFIDENCIAL DE SAMSUNG ELECTRONICS